



Cagou IT点呼 アルコールチェッカーをお使いになる前に

改訂履歷

[illegible]

目次

1. [【重要】はじめに](#)
2. [FUGO SmartBT \(FALC-31\) お使いの場合](#)
3. [その他のアルコールチェッカーをお使いの場合](#)
4. [機器登録アプリによるアルコールチェッカーの登録](#)
5. [確認者向けアプリによるアルコールチェッカーの登録](#)
6. [確認者向けアプリによる事業所グループの移動](#)
7. [QR作成アプリによるQR作成／印刷](#)
8. [アルコールチェッカーへのQRの貼り付け](#)
9. [FUGO SmartBT \(FALC-31\)との接続](#)

1. 【重要】はじめに

1.【重要】はじめに

Cagou IT点呼ではアルコールチェッカー（機器情報）をシステムに登録し、QRコードを利用して機器と関連付けることで、なりすまし防止を実現しています。

そのため **本システムをご利用いただく前に、以下の作業を行っていただく必要があります。**

1) アルコールチェッカー（機器情報）をシステムへ登録

①FUGO SmartBT（FALC-31）をご利用の場合

機器登録アプリ（スマホ）を利用して、アルコールチェッカーの外箱のQRコードを読み取って登録

②FUGO SmartBT（FALC-31）以外 をご利用の場合

確認者向けアプリ（PC）を利用して、「機器登録」から直接登録

2) システムへ登録したアルコールチェッカー（機器情報）を利用（管理）する事業所へ割り振り

3) 機器情報が入ったQRコードを発行／印刷しアルコールチェッカーへ貼付

またFUGO SmartBT（FALC-31）を初めてご利用いただく場合は、BLE接続モードを「手動モード」から「自動モード」へ設定変更を行っていただく必要があります。

アルコールチェッカーの電源をONした後、自動でBLE接続を開始するための設定です。



1.【重要】はじめに

1)FUGO SmartBT（FALC-31）をご利用の場合

「 2.FUGO SmartBT（FALC-31）をお使いの場合」 [P.6へ進む](#)

2)FUGO SmartBT（FALC-31）以外のアルコールチェッカーをご利用の場合

「 3.その他のアルコールチェッカーをお使いの場合」 [P.8へ進む](#)

2.FUGO SmartBT（FALC-31）お使いの場合

2.1 ご用意いただくもの

アルコールチェッカー
アルコールチェッカーの外箱のQRコード

※対象は「FUGO SmartBT (FALC-31)」のみ



機器登録アプリ（スマホ用）
外箱のQRコードを読み取り、システムに機器を登録するアプリです。

アプリ名：「機器登録」
緑ナンバー、白ナンバー共通



QR作成アプリ（PC用）
QRコードの作成と印刷ができるアプリです。

アプリ名：
緑ナンバー向け「CagouQR」
白ナンバー向け「CagouQRWhite」



企業ユーザーログイン情報

ご契約時に通知した「企業ユーザー」のユーザーIDとパスワード

シール印刷用紙
(QR作成アプリでは 右記のフォーマットに対応しています)

A-one ラベルシール[プリンタ兼用] 30mm×30mm 品番31553
<https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=31553>

[P.10へ進む](#)

3.その他のアルコールチェッカーをお使いの場合

3.1 ご用意いただくもの

アルコールチェッカー



QR作成アプリ（PC用）
QRコードの作成と印刷ができるアプリです。

アプリ名：
緑ナンバー向け「CagouQR」
白ナンバー向け「CagouQRWhite」



企業ユーザーログイン情報

ご契約時に通知した「企業ユーザー」のユーザーIDとパスワード

シール印刷用紙
(QR作成アプリでは 右記のフォーマットに対応しています)

A-one ラベルシール[プリンタ兼用] 30mm×30mm 品番31553
<https://www.a-one.co.jp/product/search/detail.php?id=31553>

[P.13へ進む](#)

4.機器登録アプリによるアルコールチェッカーの登録

4.1 機器登録アプリ（スマホ） ログイン

1) スマホにインストールした機器登録アプリを起動し、
お使いのアプリ種別を選択します。

2) 企業ユーザーの「ユーザーID」と「パスワード」を入力し、
「ログイン」ボタンを押します。

※ログインに失敗した場合、ユーザーID、パスワードが正しいか
確認してから再度ログインを行ってください。

※グループ企業ユーザー、事業所グループのユーザーIDとパス
ワードではお使いいただけません。

The image displays two screenshots of a mobile application interface for Cagou IT. The left screenshot shows the 'アプリ種別選択' (App Type Selection) screen, which has a blue header bar with the title and a menu icon. Below the header, there are two large green buttons with white text: 'Cagou IT 点呼をお使いの方' and 'Cagou IT 点呼 for 白ナンバーをお使いの方'. The right screenshot shows the 'ログイン' (Login) screen, also with a blue header bar. Below the header, the title 'Cagou IT 点呼' is displayed. There are two input fields: 'ユーザーID' and 'パスワード'. At the bottom, there is a green button with the text 'ログイン'.

4.2 機器登録アプリ（スマホ） QR読取～登録

- 1) アルコールチェッカーの外箱のQRコードを読み取ります。
- 2) QRコードを読み取ると「企業名」と「機器のデバイスID」が表示されます。
- 3) 「送信」ボタンを押すと、グループ企業、事業所グループが未設定で機器が登録されます。

登録を中断する場合は右上の×ボタンを押してください。
※同じデバイスIDは登録できません。



[P.18へ進む](#)

5.確認者向けアプリによるアルコールチェッカーの登録

5.1 確認者向けアプリ（PC） ログイン

1) PCのブラウザで以下URLを開き、企業ユーザーIDで
ログインします。

- ・ Cagou IT点呼

<https://www.cagou-alc.com/iot-solution/pages/login.html>

- ・ Cagou IT点呼 for 白ナンバー

<https://white.cagou-alc.com/iot-solution/pages/login.html>

C a g o u | T点呼

ユーザーID

パスワード


ログイン

CORE
CORE GROUP

Copyright © CORE CORPORATION


5.2 確認者向けアプリ（PC） 機器登録

2) 「設定」から「機器設定」を選択します。

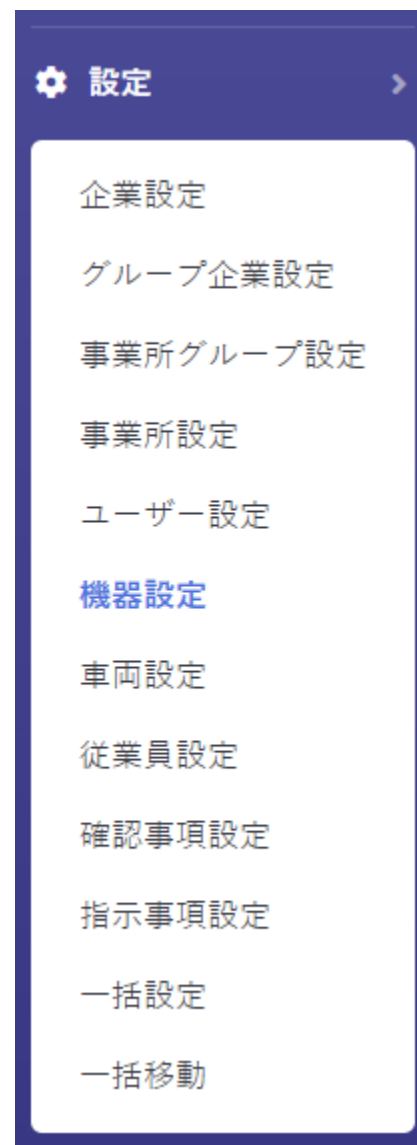

5.3 確認者向けアプリ（PC） 機器登録

3) 「グループ企業」、「事業所グループ」を選択します。

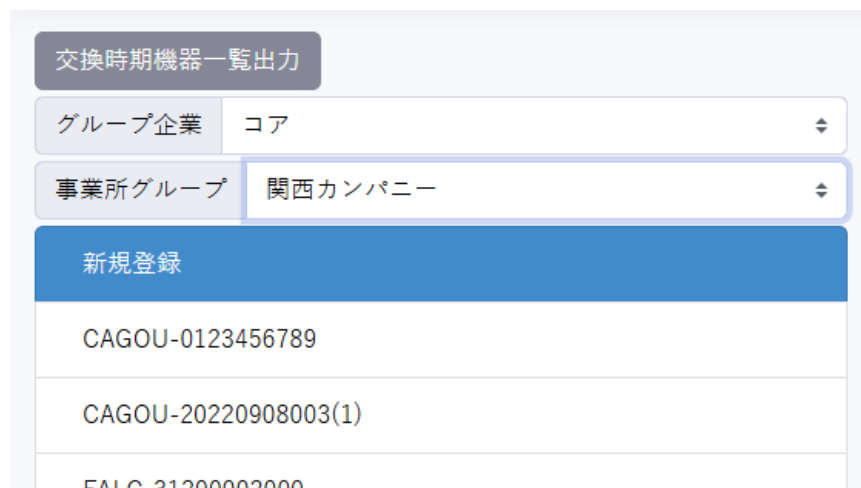

交換時期機器一覧出力

グループ企業 コア

事業所グループ 関西カンパニー

新規登録

CAGOU-0123456789
CAGOU-20220908003(1)
FALC-31200002000

4) 「新規登録」画面が表示されます。



交換時期機器一覧出力

グループ企業 コア

事業所グループ 関西カンパニー

新規登録

CAGOU-0123456789
CAGOU-20220908003(1)
FALC-31200002000
CAGOU-20220908002
20221004テスト1
CAGOU-DEMO-KNC01
CAGOU-DEMO-KNC28

登録

グループ企業 コア

事業所グループ 関西カンパニー

デバイスID

デバイスIDを半角英数、ハイフンで入力してください。

デバイス名

デバイス名を入力してください。

使用回数:

設定

5.4 確認者向けアプリ（PC） 機器登録

5) 「デバイス名」を入力します

6) 「設定」ボタンを押すと入力したデバイスが登録されます。
※デバイスIDは自動的に割り振られます。

7) 「削除」ボタンを押すと削除されます



The '登録' (Registration) form includes the following fields:

- グループ企業**: コア
- 事業所グループ**: 関西カンパニー
- デバイスID**: (Empty field with a note: デバイスIDを半角英数、ハイフンで入力してください。)
- デバイス名**: 弁天町用アルコールチェッカー (Note: デバイス名を入力してください。)
- 使用回数**: (Empty field)
- 設定** button



The '変更' (Change) form includes the following fields:

- グループ企業**: コア
- 事業所グループ**: 関西カンパニー
- デバイスID**: CAGOU-177bed5a41 (Note: デバイスIDを半角英数、ハイフンで入力してください。)
- デバイス名**: 弁天町用アルコールチェッカー (Note: デバイス名を入力してください。)
- 使用回数**: (Empty field)
- 設定** and **削除** buttons

Below the form is a table titled '交換時期機器一覧出力' (Output of device list by replacement period):

グループ企業	事業所グループ	デバイス名	デバイスID
コア	関西カンパニー	新規登録	CAGOU-0123456789
コア	関西カンパニー	弁天町用アルコールチェッカー	CAGOU-20220908003(1)
コア	関西カンパニー	FALC-31200002000	CAGOU-20220908002
コア	関西カンパニー	20221004テスト1	CAGOU-DEMO-KNC01

[P.23へ進む](#)

6. 確認者向けアプリによる事業所グループの移動

6.1 確認者向けアプリ（PC） ログイン

1) PCのブラウザで以下URLを開き、企業ユーザーIDで
ログインします。

- ・ Cagou IT点呼

<https://www.cagou-alc.com/iot-solution/pages/login.html>

- ・ Cagou IT点呼 for 白ナンバー

<https://white.cagou-alc.com/iot-solution/pages/login.html>

C a g o u | T点呼

ユーザーID

パスワード


ログイン

CORE
CORE GROUP

Copyright © CORE CORPORATION

6.2 確認者向けアプリ（PC） 事業所グループ移動

2) 「設定」から「機器設定」を選択します。

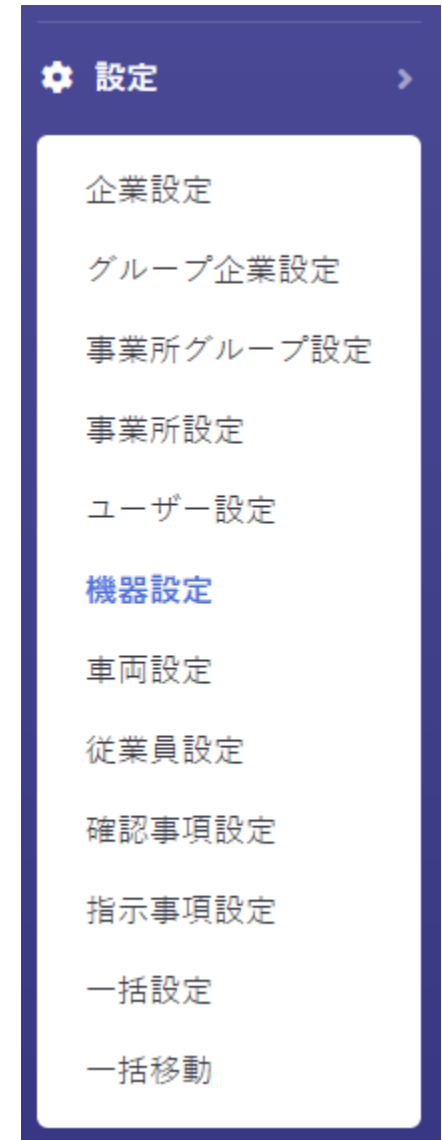

6.3 確認者向けアプリ（PC） 事業所グループ移動

- 3) 「グループ企業」、「事業所グループ」から
「未設定」を選択します。



- 4) 機器を選択すると
右側に機器の詳細が表示されます。



6.4 確認者向けアプリ（PC） 事業所グループ移動

- 5) 右側の機器の詳細で「グループ企業」、「事業所グループ」を「未設定」から移動先の事業所グループを選択します。
- 6) 「設定」ボタンを押すと、機器が別の事業所グループに移動します。

交換時期機器一覧出力

グループ企業 未設定

事業所グループ 未設定

新規登録

難航用アルコールチェッカー

test3

CAGOU-TEST-CR9999

CAGOU-TEST-KNC01

テスト開発

FALC-31226010007

FALC-31226010008

FALC-31226010008

test20250312

変更

グループ企業 コア

事業所グループ 関西カンパニー

デバイスID
CAGOU-17b2a18ea0
デバイスIDを半角英数、ハイフンで入力してください。

デバイス名
難航用アルコールチェッカー
デバイス名を入力してください。

使用回数：

設定

削除

[P.23へ進む](#)

7. QR作成アプリによるQR作成／印刷

7.1 QR作成アプリ（PC） ログイン

事前に、以下のインストールガイドに沿ってアプリをインストールして下さい。


- ・ C a g o u I T点呼インストールガイド
- ・ C a g o u I T点呼for白ナンバーインストールガイド

1) PCにインストールしたQR作成アプリを起動します。



2) 「ユーザID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

- ・ 企業ユーザーでログインすると
企業内のグループ未設定の機器と
企業内のすべての事業所グループの機器が表示されます。
- ・ グループ企業・事業所グループのユーザーでログインすると
配下の事業所グループの機器が表示されます。

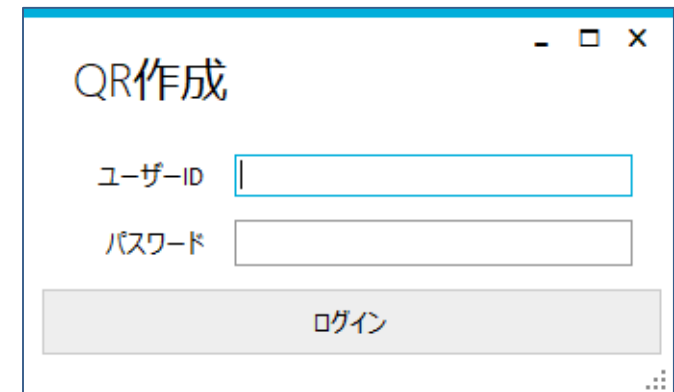

7.2 QR作成アプリ（PC）

QR作成／印刷(1/4)

3) ①「事業所グループ」を選択します。
※事業所グループユーザーでログインした場合、
「未設定」を選択しても機器は表示されません。



②QR作成を行う機器にチェックを入れます。
「☐ALL」にチェックを入れると
全機器選択及び全選択解除が可能です。

③「作成」ボタンを押します。

④「印刷」ボタンを押します。

⑤印刷ダイアログでプリンタを選択し、
「OK」ボタンを押します。


⑥印刷プレビュー画面の
印刷ボタンを押すと印刷できます。

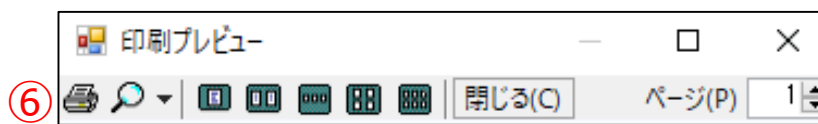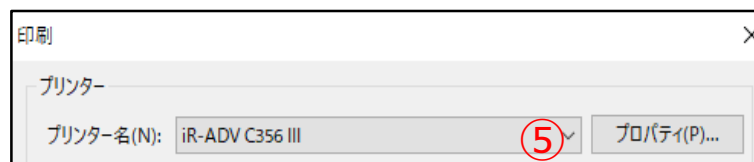


7.2 QR作成アプリ（PC） QR作成／印刷(2/4)

- 4) 対応したシール用紙に印刷する場合、以下の手順を実施してください。
※用紙に同封されている型紙を使い、正しく印刷できるか確認してください。

①プリンタ選択後、「プロパティ」ボタンを押します。


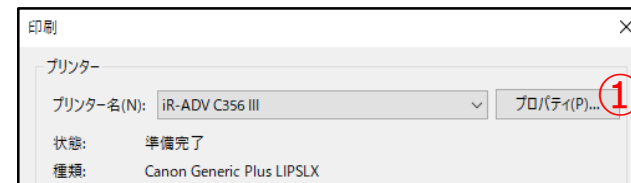


②「基本設定」タブの「片面印刷」を選択します。

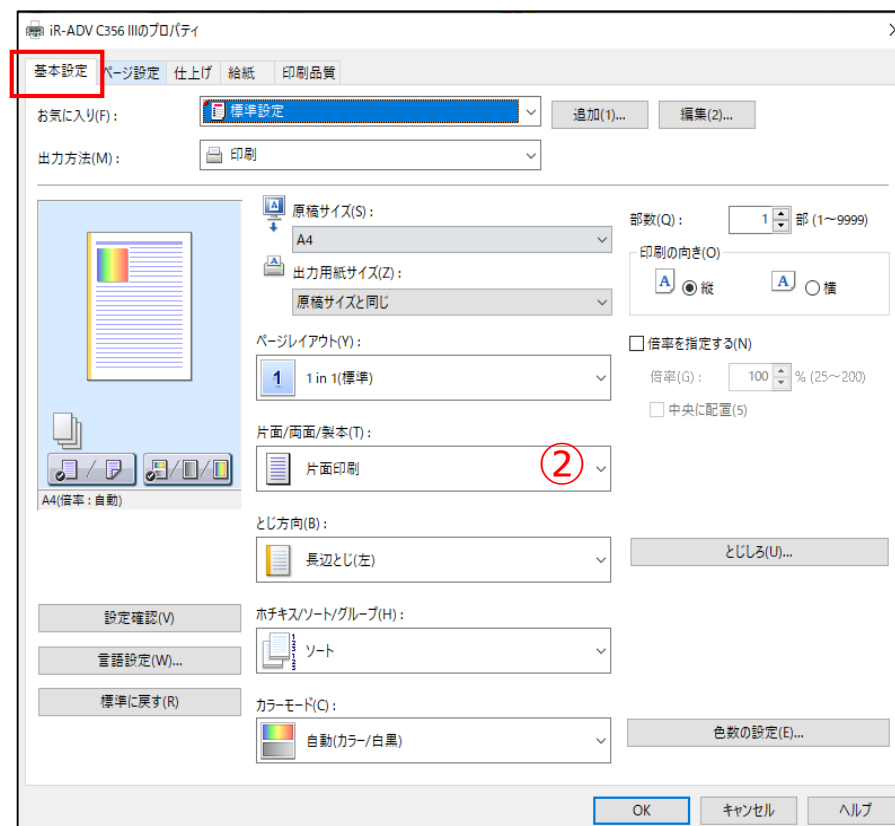

7.2 QR作成アプリ（PC） QR作成／印刷(3/4)

- ③ 「仕上げ」タブを選択し、
下側にある「処理オプション」ボタンを押します。
- ④ 項目一覧「印刷向きを180度回転」を「する」に設定します。
- ⑤ 「OK」ボタンを押します。

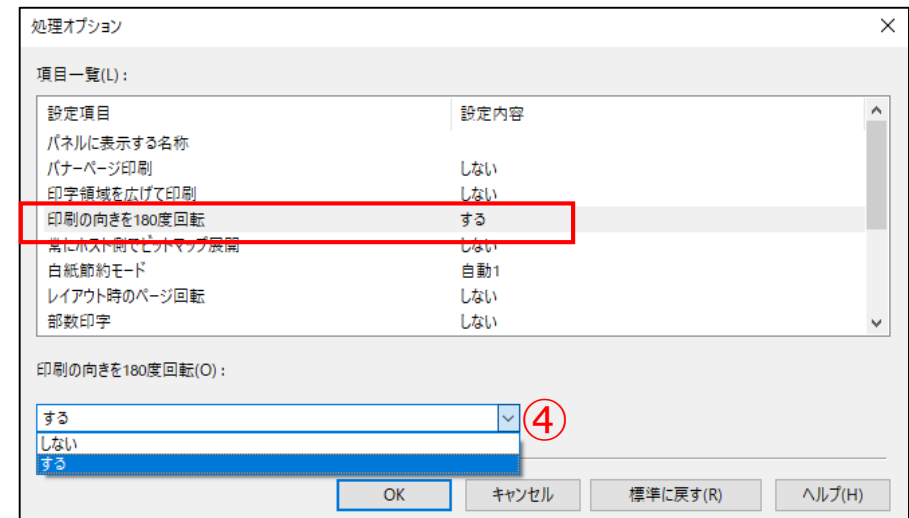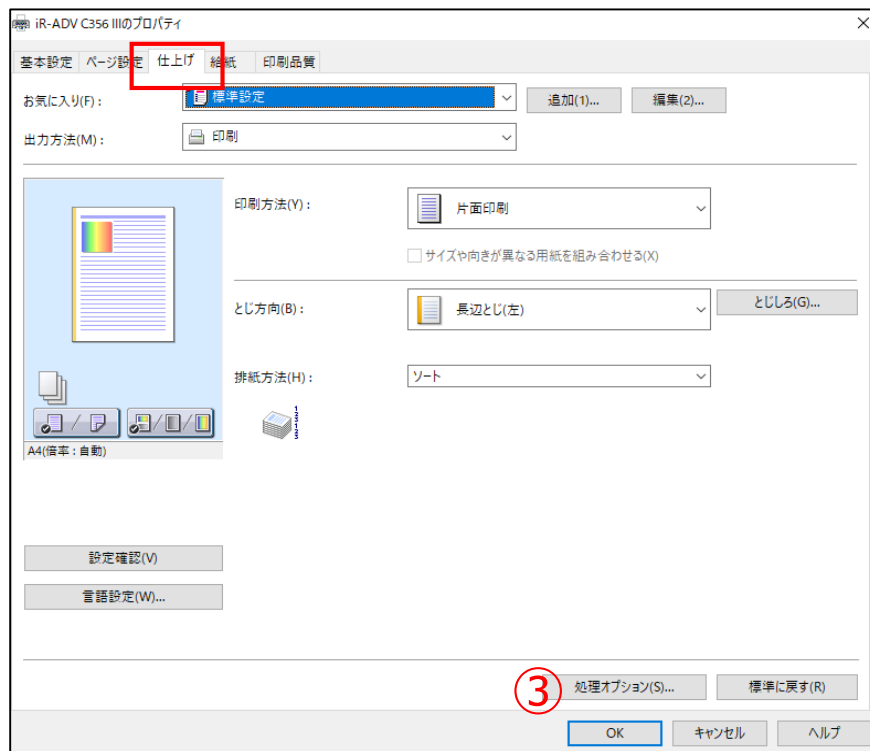


7.2 QR作成アプリ（PC）


QR作成／印刷(4/4)

⑥ 「給紙」タブを選択し、
「給紙部」の「手差し」を選択します。

⑦ 「OK」ボタンを押します。

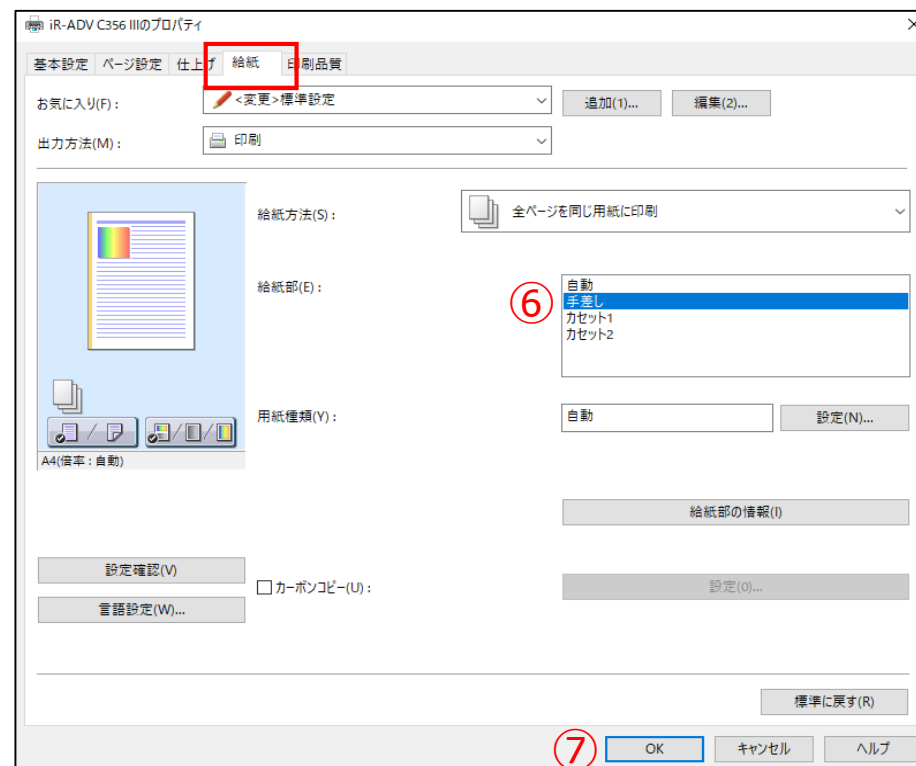

⑧ 印刷プレビュー画面の
印刷ボタンを押すと印刷できます。

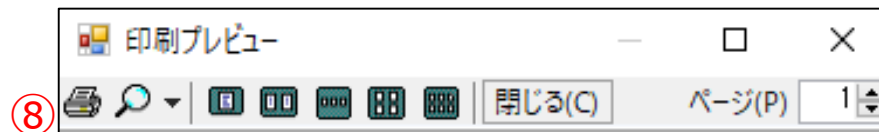

7.3 QR作成アプリ（PC） その他の操作

- 1)最新の機器一覧を表示したい場合
「更新」ボタンを押してください。
- 2)QRコードの画像ファイルを表示したい場合
「作成」ボタン押下後に、「QRフォルダ」ボタンを押してください。
- 3)確認者向けアプリにアクセスしたい場合
「IT点呼」ボタンを押してください。

	デバイスID	デバイス名
☐	ALL	
☐	CAGOU-277245b19c	CAGOU-20220908003
☒	CAGOU-3879584fca	CAGOU-20220908002
☒	CAGOU-DEMO-KNC01	CAGOU-DEMO-KNC01
☒	CAGOU-QRAP-KNC01	CAGOU-QRAP-KNC01
☐	CAGOU-QRAP-KNC02	CAGOU-QRAP-KNC02

[P.30へ進む](#)

8.アルコールチェッカーへのQRの貼り付け

8.1 アルコールチェッカーへのQRの貼り付け

- ・印刷したQRコードを対象の機器に貼り付けてください。
※点呼時の機器認証が必要になります。



FUGO SmartBT (FALC-31) をお使いの場合は [P.32へ進む](#)

FUGO SmartBT (FALC-31) 以外のアルコールチェッカーをご利用の場合はこれで[終了です](#)

9. FUGO SmartBT (FALC-31)との接続

9.1 概要

FugoSmartをはじめてお使いになる前にこちらをご覧ください。

FugoSmartは出荷状態ではBLEの接続モードが手動モードに設定されています。

IT点呼でお使いになるにはBLEの接続モードを自動モードに設定する必要があります。

- 手動モードの時は電源を入れると「bLE」と表示されます。
- 自動モードの時は電源を入れると「---」と表示されます。




9.2 初回起動時接続手順(1/2)

出荷状態で初めてご使用になる場合は以下手順で接続してください。

①画面が表示されるまで、
電源キーを押し続けてください。

「ピッ」とブザー音が鳴り、
「bLE」と表示されます。

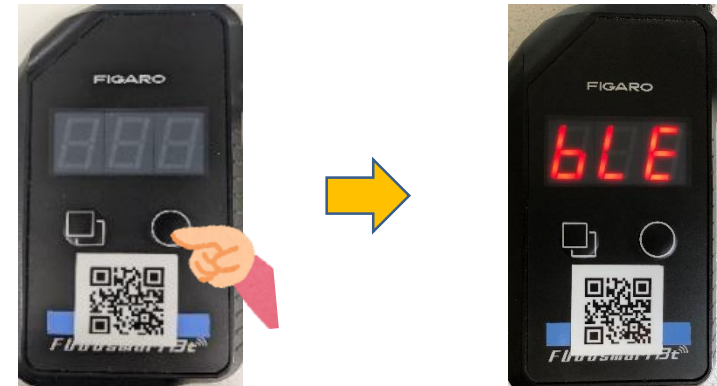


②バー表示に切り替わるまで、
再度電源キーを押し続けてください。

(画面がバー表示に切り替わると、
外部機器との接続を開始します。)



この画面が表示された場合はP.38を参照してください。

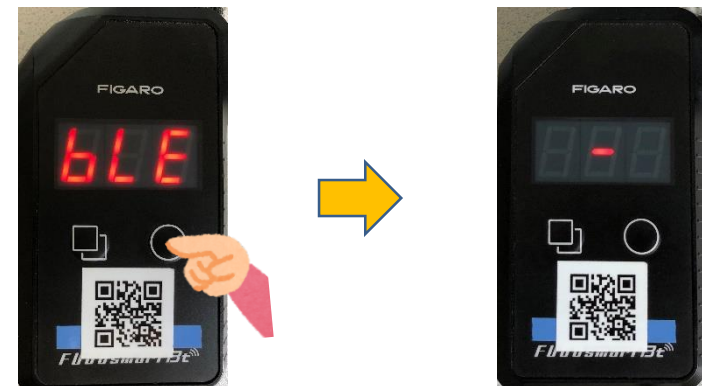


9.2 初回起動時接続手順(2/2)

③スマホでIT点呼アプリを起動し、
機器接続画面まで遷移してください。

スマホと機器が接続されるまで待機します。


ペアリングダイアログが出た場合は許可します。

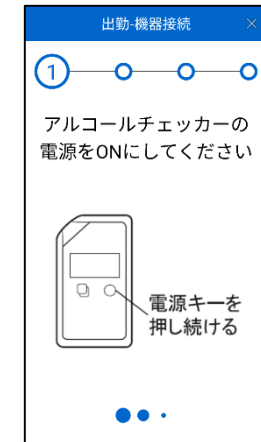

④スマホとFugoSmartとの接続が完了すると、
画面に「rdy」と表示されます。

スマホアプリは本人認証画面に遷移します。

以上で1回目接続手順は完了です。

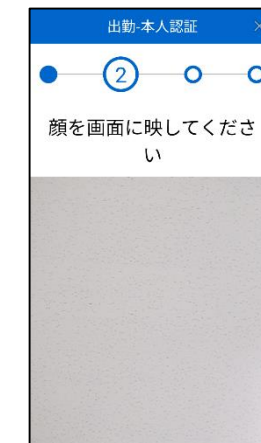

9.3 2回目以降起動時接続手順(1/2)

1度接続すると自動モードに設定されるので、2回目以降は以下の手順で接続してください。

①画面が表示されるまで、
電源キーを押し続けてください。

「ピッ」とブザー音が鳴り、
「---」と表示されます。


(画面がバー表示に切り替わると、
外部機器との接続を開始します。)



9.4 2回目以降起動時接続手順(2/2)


②スマホでIT点呼アプリを起動し、
機器接続画面まで遷移してください。

スマホと機器が接続されるまで待機します。

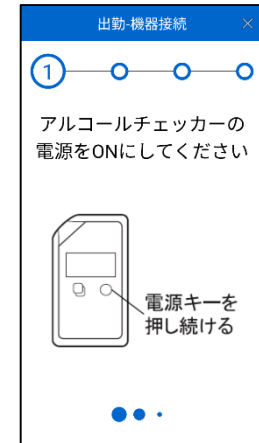

③スマホとFugoSmartとの接続が完了すると、
画面に「rdy」と表示されます。

スマホアプリは本人認証画面に遷移します。

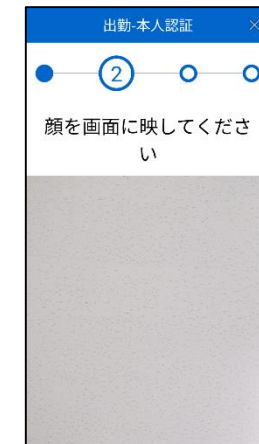


以上で2回目以降接続手順は完了です。

9.5 こんなときは

- ・ FugoSmartが「nWL」表示になった場合

左記の画面が表示されたときは、
もう一度電源キーを押して、「bLE」表示に戻してください。

その後、P.32の手順に従って、接続してください。

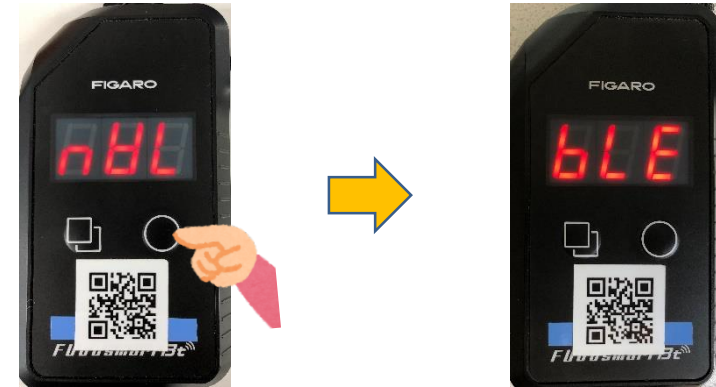

※ 「nWL」は「no White List」の略です。

